

Bezugskante am Boden: von wo zählt die Breite?


Damit die Breite eindeutig ist, brauchen wir die Kante, von der aus Sie gemessen haben. Auf einer Duschwanne und bei gefliestem Boden ist diese Kante jeweils eine andere.

Worauf es ankommt: Sagen Sie uns immer, von welcher Kante aus Sie die Breite am Boden gemessen haben. Auf einer **Duschwanne** ist das die Außenkante der Wanne oder das Glas mit dem Einrückmaß. Bei **gefliestem Boden** ist es die Fuge, an der das Gefälle zum Ablauf beginnt. Optimal steht dort die Außenkante des Glases auf der **Innenkante** dieser Fuge.

1 · Zwei Fälle im Querschnitt


A · Auf Duschwanne

Schnitt durch die vordere Kante der Dusche

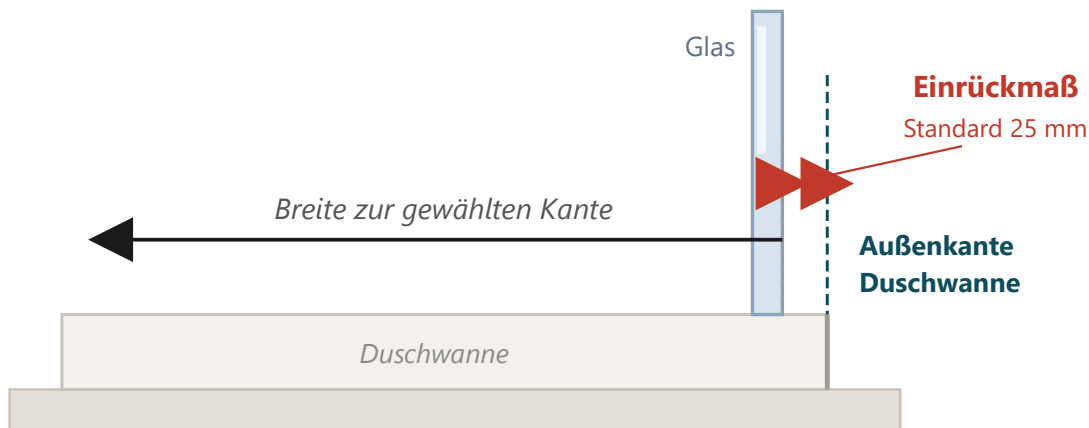

B · Bodengleich, gefliest

Schnitt mit Gefälle zum Ablauf, optimale Glaslage

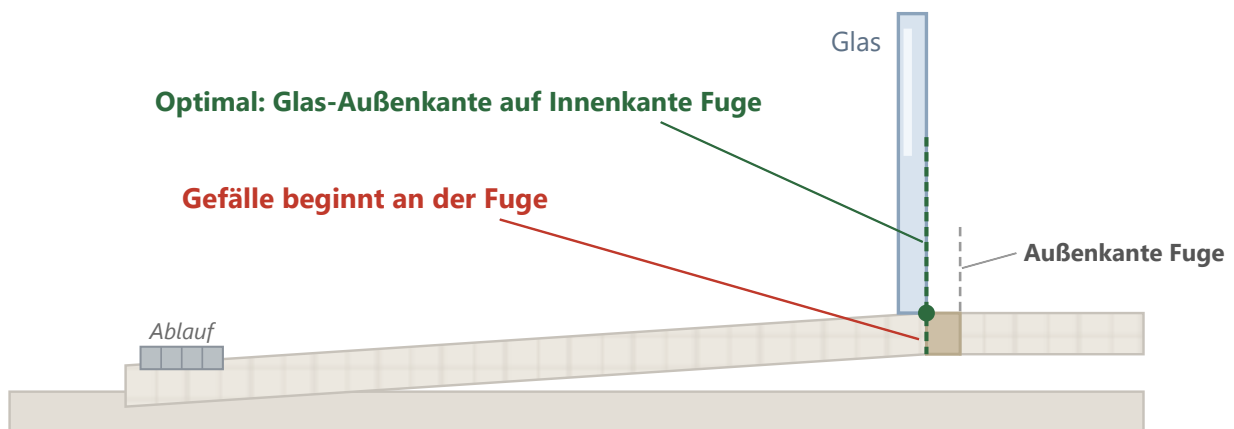

Querschnitte schematisch, nicht maßstäblich. Entscheidend ist nur, von welcher Kante aus Sie die Breite am Boden gemessen haben.

Dazu passt: Wie Sie die Neigung von Wand, Boden und Wannenrand mit der Wasserwaage messen, steht im Blatt **Neigungen messen**. Im Zweifel ein, zwei Handyfotos der Kante mitschicken, dann ordnen wir das Maß sicher zu.